


- Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktujte podpůrný tým HyperX: [hyperxgaming.com/support/headset](https://hyperxgaming.com/support/headset)

- Chcete pomoci s instalací sluchátek HyperX do Vašeho PC/mobilního zařízení/herní konzole nebo v letadle? Podívejte se do uživatelské příručky, kterou naleznete na:


[hyperxgaming.com/support/headset](https://hyperxgaming.com/support/headset)

- Více se o HyperX sluchátkách dozvíte na [hyperxgaming.com/headset](https://hyperxgaming.com/headset)
- Více o dalších produktech značky HyperX na [hyperxgaming.com](https://hyperxgaming.com)




## RYCHLÝ PRŮVODCE

### PlayStation 4™

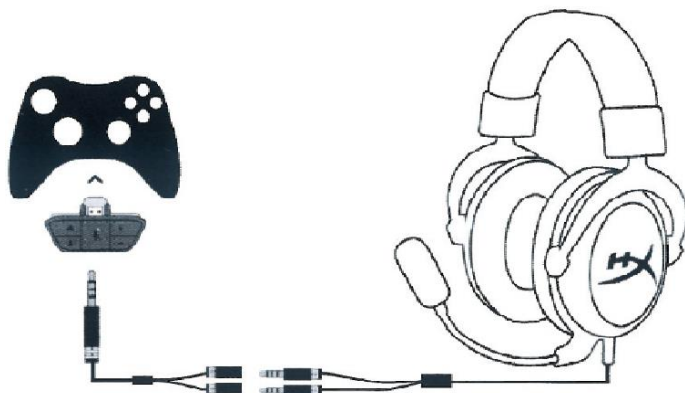


**PS4:** Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení) > Audio Devices (Zvuková zařízení) > Output to headphones (Výstup do sluchátek) > vybrat možnost All audio (Všechny zvuky)

## Xbox One™

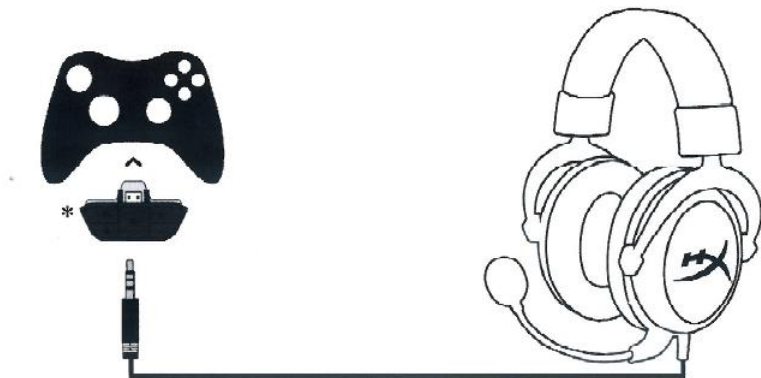

**Xbox One™:** Vyžaduje adaptér (prodáván samostatně). USB Control Box není zapotřebí.


### Mobilní zařízení (telefon/tablet)

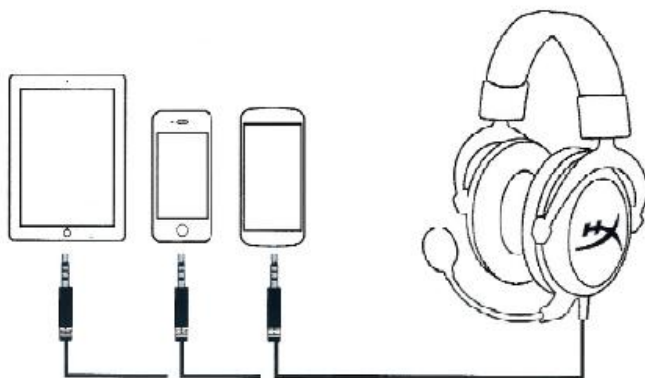

USB Control Box není potřeba.

Kompatibilní se zařízeními s CTIA standardními konektory.

## PC nebo Mac

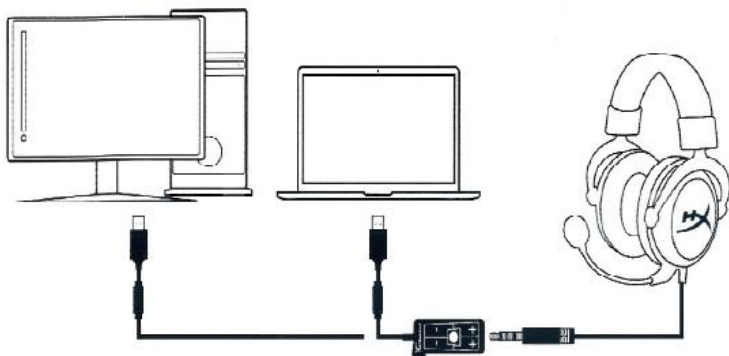

**PC:** Control Panel (Ovládací Panel) > Sound (Zvuk) > Set Default Playback and Recording to „HyperX 7.1 Audio“ (Nastavte přehrávání a nahrávání na „HyperX 7.1 Audio“).

**Mac:** Apple Menu (Nabídka Apple) > System Preferences (Systémové preference) > Sound (zvuk) > Set default output and audio to „HyperX 7.1 Audio“ (Nastavte přehrávání a nahrávání na „HyperX 7.1 Audio“).