

Canon

PowerShot
***G7X* Mark III**

Příručka Začínáme **ČESKY**

Příručky a software


Další informace ohledně fotoaparátu naleznete v nápovědě k funkcím zobrazované na fotoaparátu nebo v materiálu *Pokročilá uživatelská příručka*, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Canon.



Příručky k fotoaparátu a objektivu a software jsou k dispozici ke stažení na následující webové stránce.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Pomocí počítače připojeného k Internetu přejděte na výše uvedenou adresu URL.
- Zobrazte stránku pro vaši zemi nebo region.
- Pro zobrazení příruček musí být nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader.
- Pokyny ke stažení a k instalaci softwaru naleznete ve stažených příručkách.
- K webové stránce s příručkami a softwarem můžete přistupovat rovněž prostřednictvím kódu QR, který lze zobrazit na fotoaparátu. Pro zobrazení kódu QR vyberte MENU > [📌Nastavení funkce] > [URL pro manuál/software].

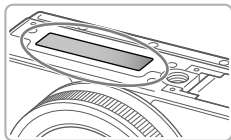

Při stahování příruček nebo softwaru můžete být vyžádáni k zadání sériového čísla (čísla těla fotoaparátu). V takovém případě zadejte číslo vytištěné na spodní části fotoaparátu.

Poznámky na úvod a právní informace

- Pořídte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste se ujistili, že byly správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
- Pokud uživatel pořizuje neautorizované snímky nebo záznamy (video nebo zvukové) osob nebo materiálů podléhajících autorským právům, může narušovat soukromí příslušných osob nebo porušovat zákonná práva jiných osob včetně autorských práv a jiných práv týkajících se duševního vlastnictví. Mějte na paměti, že omezení mohou platit i v případech, kdy jsou takovéto snímky nebo záznamy určeny výhradně pro osobní použití.
- Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete v informacích o záruce dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
- Přestože je obrazovka vyráběna v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamena závalu fotoaparátu a neovlivňuje zaznamenané snímky.
- Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla. Tento jev neznamena závalu.

Bezpečnostní pokyny

- Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.
- Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.



VAROVÁNÍ

Osnačuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.

- **Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.**
Řemínek omotaný okolo krku může způsobit udušení.
- **Používejte pouze zdroje napájení určené pro výrobek, které jsou uvedeny v tomto návodu k použití.**
- **Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.**
- **Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.**
- **Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.**
- **Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř nebo neobvyklý zápach, ihned používat.**
- **K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.**
- **Zabraňte namočení výrobku. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím kapalin.**
- **Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.**
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
- **Při používání komerčně dostupných nebo dodávaných bateriových zdrojů dodržujte následující pokyny.**
 - **Baterie/bateriové zdroje používejte pouze s pro ně určenými výrobky.**
 - **Baterie/bateriové zdroje nezahřívejte a chraňte je před otevřeným ohněm.**
 - **Baterie/bateriové zdroje nenabíjejte pomocí neautorizovaných nabíječek baterií.**
 - **Chraňte kontakty před znečištěním a nedovoďte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.**
 - **Nepoužívejte baterie/bateriové zdroje, z kterých vytéká elektrolyt.**
 - **Při likvidaci baterií/bateriových zdrojů izolujte kontakty páskou či jiným způsobem.**

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

V případě, že dojde k úniku elektrolytu z baterie/bateriového zdroje a k potřísnění vaší pokožky nebo oděvu, postižená místa důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě vniknutí do očí vypláchněte oči velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

- Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.
 - Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na zástrčce a zásuvce.
 - Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokřima rukama.
 - Nepoužívejte výrobek, pokud není zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
 - Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovoďte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
 - Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k zásuvce za bouřky.
 - Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel nepoškozujte, nelámejte a neupravujte.
 - Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
 - Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.

Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

- Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.

I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů. Při použití výrobku na horkých místech a osobami s problémy s krevním oběhem nebo s nižší citlivostí doporučujeme používat stativ nebo podobné zařízení.

- Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.

Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku elektromagnetických vln a případně i k nehodám.



UPOZORNĚNÍ

Označuje riziko zranění.

- Neodpalujte blesk v blízkosti očí.

Mohlo by dojít k jejich poranění.

- Řemínek je určen pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
- Nevvíjívejte silný tlak na objektiv a nedovoďte, aby do něj narazil jiný předmět.

Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.

- Při použití blesku je vyzařováno velké množství tepla. Při fotografování nepřibližujte k jednotce blesku prsty, jiné části těla a jakékoli předměty.

Mohlo by dojít k popálení nebo poruše blesku.

- Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.



Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny nebo poranění.

- Dojde-li během nebo po použití tohoto výrobku k jakékoli abnormální reakci nebo podráždění pokožky, přestaňte výrobek používat a poraďte se s lékařem.

Příprava

Nasazení řemínku


- 1 Nasadíte dodávaný řemínek do úchyty pro řemen.

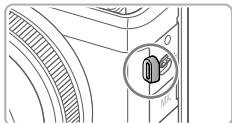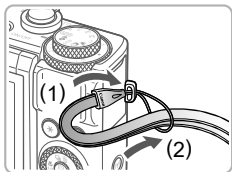



- Řemínek lze nasadit také na levou stranu fotoaparátu.

Nabití bateriového zdroje

- 1 Vložte bateriový zdroj do nabíječky.

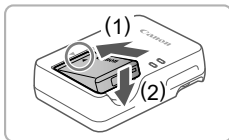


- 2 Nabijte bateriový zdroj.

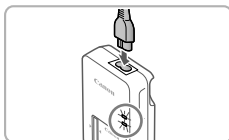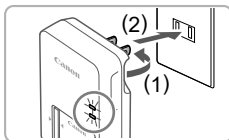

- Barvy kontrolky
 - Nabíjení: Oranžová
 - Plně nabit: Zelená

- 3 Vyměňte bateriový zdroj.

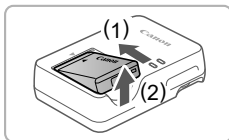

Příprava paměťové karty

Používejte následující paměťové karty (prodávané samostatně), v libovolné kapacitě.

- Paměťové karty SD*¹
- Paměťové karty SDHC*^{1*2}
- Paměťové karty SDXC*^{1*2}




*1 Karty odpovídají standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.


*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.

Vložení/vyjmutí bateriového zdroje a paměťové karty


1 Otevřete krytku.




2 Vložte bateriový zdroj.

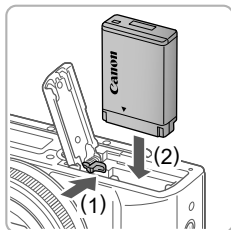


Vyjmutí:

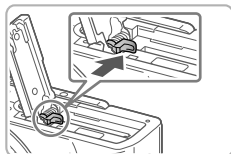


3 Vložte paměťovou kartu.

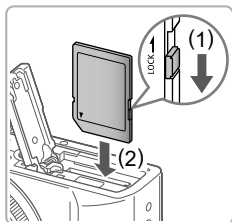

Vyjmutí:

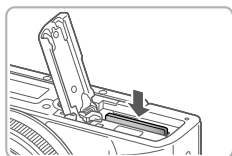


4 Zavřete krytku.

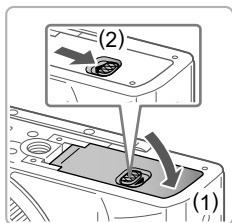




Nastavení data, času, časového pásma a jazyka


1 Zapněte fotoaparát.

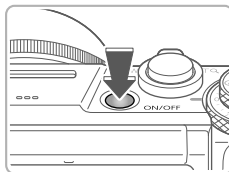

2 Nastavte časové pásmo.

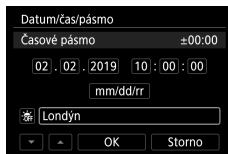

- Tlačítka ◀/▶ nebo voličem  vyberte časové pásmo → tlačítko 

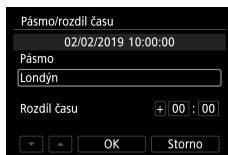


- Tlačítko 



- Tlačítka ▲/▼ nebo voličem ● vyberte časové pásmo → tlačítka [SET] → tlačítka ◀/▶ nebo voličem ● vyberte možnost [OK] → tlačítka [SET]

3 Nastavte datum a čas.

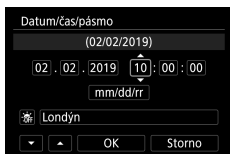


- Tlačítka ◀/▶ nebo voličem ● vyberte datum nebo čas → tlačítka [SET] → tlačítka ▲/▼ nebo voličem ● upravte nastavení → tlačítka [SET]



- Vyberte možnost [OK] → tlačítka [SET]

4 Nastavte jazyk zobrazování.

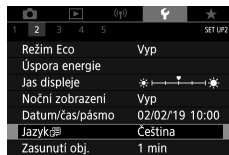

- Tlačítka ▲/▼ vyberte položku [Jazyk] → tlačítka [SET]




- Tlačítka ▲/▼/◀/▶ vyberte jazyk → tlačítka [SET]

Seznámení s činností fotoaparátu


Fotografování

1 Zapněte fotoaparát.

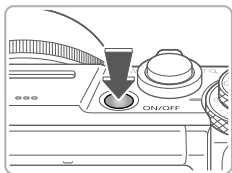


- Chcete-li fotoaparát vypnout, stiskněte tlačítko ON/OFF znovu.

2 Přejděte do režimu AUTO.

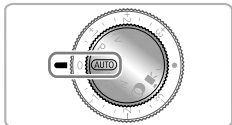


3 Podle potřeby použijte zoom k zvětšení objektu nebo rozšíření záběru.




- Pohybuje páčkou zoomu za současné kontroly obrazovky.

Při použití blesku:

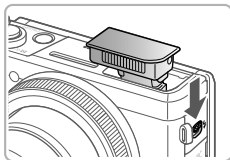



4 Zaostřete (namáčkněte tlačítko do poloviny).

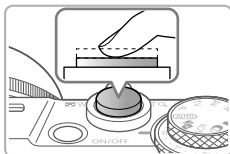


- Fotoaparát po zaostření pípne.
- Okolo zaostřené oblasti se zobrazí bod AF.


5 Exponujte (stiskněte tlačítko až na doraz).

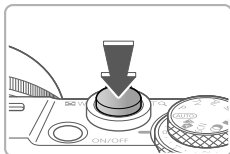


Při záznamu filmů:

- Během záznamu se zobrazuje nápis [●REC].
- Chcete-li ukončit záznam filmu, stiskněte znovu tlačítko záznamu filmu.

Prohlížení**1 Stiskněte tlačítko .****2 Vyberte snímky.**

- Filmy jsou označeny symbolem [SET .

Při přehrávání filmů:

- Tlačítko  (dvakrát)
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ▲/▼.

Ochranné známky a licence

- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.

Zřeknutí se odpovědnosti

- Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
- Ilustrace a snímky obrazovek v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného vybavení.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnici nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácnosti.

Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium,

Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí.

Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

UPOZORNĚNÍ

PŘI VÝMĚNĚ AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO EXPLOZE.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PŘEDPISŮ.

Aby se zaručil správný provoz výrobku, doporučujeme používat originální příslušenství společnosti Canon.

Doporučuje se používat kabely USB označené jako originální příslušenství Canon.

Používejte komerčně dostupný kabel HDMI (konektor na straně fotoaparátu je typu D).

Doporučuje se používat kabely, které nejsou delší než 2,5 m.

Číslo modelu je PC2366 (včetně modulů WLAN a BT v modelu WM601).
Chcete-li identifikovat svůj model, zkontrolujte číslo na štítku na spodní části fotoaparátu nebo za vyklápěcí obrazovkou, které začíná písmeny PC.

Země a regiony povolující použití bezdrátových funkcí

- Použití bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a jejich nelegální použití může být postihováno podle národních a mezinárodních zákonů. Abyste zamezili porušení zákonů upravujících používání bezdrátových zařízení, navštivte pro zjištění míst, kde je používání těchto zařízení povoleno, webové stránky společnosti Canon.

Mějte na paměti, že společnost Canon nepřebírá odpovědnost za žádné problémy vzniklé v důsledku použití bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.

Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:

- změna či úprava výrobku

- odstranění certifikačních nálepek z výrobku

Nepoužívejte bezdrátové funkce tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení.

Použití bezdrátových funkcí tohoto výrobku v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení může ovlivnit činnost těchto zařízení.

Tímto společnost Canon Inc. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Frekvenční rozsah Wi-Fi: 2 412 – 2 462 MHz

Maximální výstupní výkon Wi-Fi: 12,67 dBm

Frekvenční rozsah Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz

Maximální výstupní výkon Bluetooth: 9,67 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Na kartě nastavení Menu můžete zkontrolovat položku [Zobrazení loga osvědčení].