

Uživatelská příručka
Energy 18x9

Verze: 201803

Distributor

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice

Česká republika

Webové stránky: www.myphone.cz

Vyrobeno v Číně

1. Obsah

1. Obsah

2. Bezpečnostní pokyny	2
3. Použití uživatelské příručky	3
4. Důležité informace.....	3
5. Package content.....	4
6. Appearance of the phone	4
7. Installation of the SIM card and memory card.....	5
8. Buttons 6	
9. Používání dotykové obrazovky	6
9.1. Klepnutí	7
9.2. Posun.....	7
9.3. Trojité klepnutí	7
9.4. Tažení.....	7
9.5. Přiblížení a oddálení.....	7
10. Komunikace.....	7
10.1. Telefonování	7
10.2. Zprávy SMS.....	8
11. Údržba zařízení	8
12. Ochrana životního prostředí	8
13. Použití příručky.....	8
13.1. Souhlas k distribuci	8
13.2. Ochranné známky	9
14. Správná likvidace zařízení	9
15. Správná likvidace baterie.....	9

2. Bezpečnostní pokyny

—ČERPACÍ STANICE—

Vypněte přístroj při tankování paliva na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti chemikálií.

—BEZPEČNOST ZA VOLANTEM—

Nepoužívejte toto zařízení během řízení jakéhokoliv vozidla.

—OMEZENÍ POUŽITÍ—



Wi-Fi připojení používá frekvence 2.4 GHz a 5 GHz. 5 GHz Wi-Fi síť by neměla být používána v rámci Evropské Unie ve venkovních prostorách. V místě, kde zařízení používáte, dbejte na místní zákony a vyhlášky.

— DĚTI A FYZICKY NEBO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ OSOBY —

Přístroj by neměl být používán osobami (včetně dětí) s fyzickým nebo mentálním omezením, stejně jako osobami bez předchozích zkušeností s provozem elektronických zařízení. Takovéto osoby mohou používat přístroj pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

—VODA A OSTATNÍ TEKUTINY—

Zařízení disponuje stupněm krytí IP68. To znamená že, pokud jsou všechny gumové krytky důkladně zavřené, je zařízení chráněno proti vniknutí prachu a potopení do vody. Pokud je to možné, chraňte zařízení před vodou a dalšími kapalinami. Voda a ostatní kapaliny nemají pozitivní vliv na elektronické součásti telefonu. Pokud je vlhký, otřete jej a co nejdříve ho vysušte.

— KVALIFIKOVANÉ SERVISNÍ STŘEDISKO —

Tento přístroj může být opravován pouze kvalifikovaným personálem nebo v autorizovaném servisním středisku. Opravou zařízení neoprávněnou nebo nekvalifikovanou servisní firmou by mohlo dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky.

—BATERIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ—

Nevystavujte baterii vysokým nebo nízkým teplotám (pod 0°C/32°F a nad 40°C/104°F). Extrémní teploty mohou ovlivnit kapacitu a životnost baterie.

Zabraňte kontaktu s kapalinami a kovovými předměty - ty mohou způsobit poškození baterie. Baterii používejte pouze k určeným účelům. Baterii nepoškozujte ani ji nevhazujte do ohně - je to nebezpečné a může to způsobit požár. Opatřena nebo poškozená baterie by měla být umístěna do vyhrazeného kontejneru. Nadměrné nabíjení baterie může způsobit její poškození - jedno nabití by nemělo trvat déle než jeden den. Instalace baterie nesprávného typu může způsobit výbuch. Nikdy se nesnažte baterii otevírat. Baterii zlikvidujte dle pokynů. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě. V případě poškození nabíjecího kabelu se jej nepokoušejte opravovat - měl by být vyměněn za nový. Používejte pouze originální příslušenství dodané výrobcem.

3. Použití uživatelské příručky

Snímky zařízení a obrázky v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného produktu. Příslušenství dodávané v balení může vypadat jinak, než ukazují ilustrace v příručce. Uživatelská příručka popisuje funkce a možnosti systému Android™. Tyto funkce a možnosti se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému a aplikací, které budou v zařízení nainstalovány.

4. Důležité informace

Většina aplikací, které můžete do zařízení nainstalovat, jsou mobilní aplikace. Činnost těchto aplikací se může lišit od těch, které jsou určené pro počítače. Aplikace nainstalované v zařízení se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu, nebo technických parametřů přístroje. Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za problémy způsobené softwarem třetích stran. Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za nesrovnalosti způsobené úpravou registrů a operačního systému. Úprava nastavení operačního systému může být příčinou nesprávné činnosti zařízení nebo některých aplikací a může vést k případnému zrušení záruky na zařízení.



Operační systém Android™

Operační systém Android - úžasné možnosti na dosah! Všechny aplikace jsou k dispozici kdykoliv - nejnovější emailový klient, nebo prohlížeč je jen začátek toho, co ve smartphonu naleznete. Zbytek je dostupný přes Google Play.











Google Play










Všechny chytré mobilní telefony s Androidem mají možnost používat aplikace z obchodu Google Play. Chcete-li tyto aplikace používat, musíte si vytvořit Google účet s Vaší emailovou adresou a heslem. Po registraci a přijetí podmínek můžete stahovat aplikace.

5. Obsah balení

- Telefon HAMMER Energy 18x9
- Nabíječka (adaptér + USB kabel)
- Nástroj pro vytažení držáku SIM karet a pam. karty

6. Popis telefonu

	Symbol	Funkce
1		Přední fotoaparát s rozlišením 8 Mpx
2		Sluchátko
3		Světelný a proximity senzor
4		Notifikační dioda
5		Svítilna / LED Blesk
6		Zadní fotoaparát s rozlišením 13 Mpx
7		Čtečka otisků prstů
8		Tlačítka hlasitosti

9		Držák SIM karet a pam. karty (pod vodotěsnou krytkou)
10		Programovatelné tlačítko
11		Zap/Vyp tlačítko
12		5.7" dotyková plocha
13		Reproduktor
14		Mikrofon
15		microUSB konektor
16		Metody vložení SIM karet a pam. karty (hybridní Dual SIM).
		Servisní otvory. Nestrkejte do nich žádné předměty. Jejich poškození způsobí ztrátu záruky!

7. Vložení SIM karet a pam. karty

Zařízení je mobilní telefon s funkcí hybridní Dual SIM (dvě SIM karty nebo SIM karta a pam. karta), která umožňuje používat dvě mobilní sítě současně.

Pro správné vložení SIM karet vypněte zařízení, otevřete vodotěsnou krytku (9) a zasunutím nástroje pro vytažení držáku SIM karet a pam. karty do zdířky vysuňte držák karet. Vložte karty do držáku do příslušných slotů (16). Zasaňte opatrně držák s kartami zpět do telefonu a důkladně zavřete vodotěsnou krytku.

Pro správné vložení pam. karty vypněte zařízení, otevřete vodotěsnou krytku (9) a zasunutím nástroje pro vytažení držáku SIM karet a pam. karty do zdířky vysuňte držák karet. Do držáku vložte pam. kartu (na místo jedné ze SIM karet) jako je to zobrazeno na obrázku (16). Zasaňte opatrně držák s kartami zpět do telefonu a důkladně zavřete vodotěsnou krytku.

8. Tlačítka

Menu

- Stisknutím zobrazíte seznam otevřených aplikací. V seznamu můžete mezi aplikacemi přepínat.
- Dvojitým stisknutím přepnete do předchozí aplikace.

Domů

- Jedním stisknutím zobrazíte hlavní obrazovku.
- Stisknutím a podržením aktivujete Google Now™.

Zpět

- Stisknutím ukončí aplikaci / zobrazí předchozí obrazovku.

Zapínací/zamykací tlačítko

- Krátké stisknutí zamkne telefon / rozsvítí displej.
- Po stisknutí tlačítka na 2 vteřiny se telefon:
 - zapne, pokud je vypnutý.
 - pokud je zapnutý, zobrazí menu, které umožní vypnout telefon.

Tlačítka hlasitosti

- Stisknutí zvyšuje nebo snižuje hlasitost telefonu / hovoru.

Programovací tlačítko

- Stisknutí a podržení spustí naprogramovanou aplikaci. Základně je nastavená aplikace Fotoaparát.

9. Používání dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka usnadňuje výběr položek a vykonávání funkcí. Dotykovou obrazovku ovládejte následujícími gesty:

9.1. Klepnutí

Klepněte pouze jednou pro aktivování volby, spuštění aplikace, výběr nebo spuštění menu.

9.2 Posun

Rychle posuňte prstem doleva nebo doprava pro změnu obrazovek, obrázků atp. Nebo nahoru a dolů pro volbu v seznamu položek.

9.3 Trojité klepnutí


Tříkrát rychle klepněte na dotykovou plochu pro přiblížení (tato funkce musí být povolena v nastavení telefonu).

9.4 Tažení

Stiskněte položku (např. ikonu) a tažením prstu ji přesuňte.

9.5 Přiblížení a oddálení


Dotkněte se dvěma prsty obrazovky a pohybem směrem od sebe nimi přiblížíte obrazovku a pohybem směrem od sebe nimi oddálíte obrazovku.

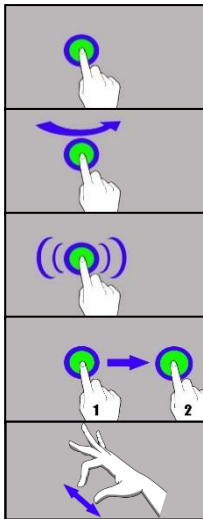


10. Komunikace

10.1 Telefonování


Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte ikonu **Telefon**  umístěnou na

hlavní obrazovce nebo v menu aplikací a zvolte ikonu číselníku . Zadejte tel. číslo, na které chcete zavolat. Stiskněte sluchátko ve spodní části obrazovky a případně vyberte SIM kartu, se kterou chcete hovor uskutečnit.

10.2 Zprávy SMS

Ke správě zpráv se používá aplikace **Zprávy**  umístěna na hlavní obrazovce nebo v menu aplikací.

Po spuštění aplikace stiskněte , pro novou zprávu. Zadejte tel. číslo nebo název kontaktu. Po výběru kontaktu/zadní čísla se zobrazí pole pro

zadání textu zprávy. Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte . Před odesláním zprávy ji můžete změnit na multimediální. Stisknutím symbolu umístěném na levé straně můžete přidat soubor (fotografii, video, zvuk, atd.)

11. Údržba zařízení

- Postupujte podle níže uvedených doporučení.
- Přístroj a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zabraňte kontaktu zařízení s kapalinami. Může dojít k poškození elektronických částí a ztrátě záruky.
- Nevystavujte telefon velmi vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se přístroj rozebírat. Neodborný zásah do přístroje může vést k jeho poškození nebo zničení.
- K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte jakékoliv kyselé nebo leptavé látky.
- Používejte pouze originální příslušenství. Porušení tohoto pravidla může vést ke ztrátě záruky.
- Obal tohoto zařízení může být recyklován v souladu s předpisy.

12. Ochrana životního prostředí

Upozornění	Prohlášení
Výrobce nezodpovídá za následky způsobené nesprávným používáním zařízení nebo nedodržením výše uvedených doporučení.	Verze softwaru může být aktualizována bez předchozího upozornění.

13. Použití příručky

13.1 Souhlas k distribuci

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, distribuována, přeložena nebo přednášena v žádné formě nebo pomocí

elektronických a mechanických prostředků, včetně kopírování, nahrávání, nebo ukládání bez předchozího souhlasu výrobce.

13.2 Ochranné známky

- Google, Android, Google Play, Google Play logo jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle a/nebo jejich poboček.
- Wi-Fi® a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Robot Android byl vytvořen a upraven na základě projektu vytvořeného a sdíleného společností Google. Jeho použití je v souladu s podmínkami popsanými v Creative Commons 3.0 License.

14. Správná likvidace zařízení



Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EC o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

15. Správná likvidace baterie

V souladu se směrnicí UE 2006/66/EC ve znění směrnice 2013/56/UE o likvidaci baterie je tento výrobek označen symbolem přeškrtnutého koše. Tento symbol znamená, že baterie používané v zařízení by neměly být likvidovány s domovním odpadem, ale v souladu se směrnicí a místními předpisy. Nevyhazujte baterie do netříděného komunálního odpadu. Uživatelé baterie by měli využívat dostupných míst pro příjem takových prvků, které zajišťují návrat, recyklaci a likvidaci. V EU platí zvláštní postupy sběru a recyklace. Chcete-li se dozvědět více o stávajících postupech recyklace baterií, kontaktujte obecní úřady, instituce, které nakládají s odpady, nebo skládky